


Montage- und Bedienungsanleitung
Erweiterungskit für Fahrradträger P2
für max. 3 Fahrräder, Best.-Nr. 19370

EBE-Nr.: e11*74/483*79/488*0217*00

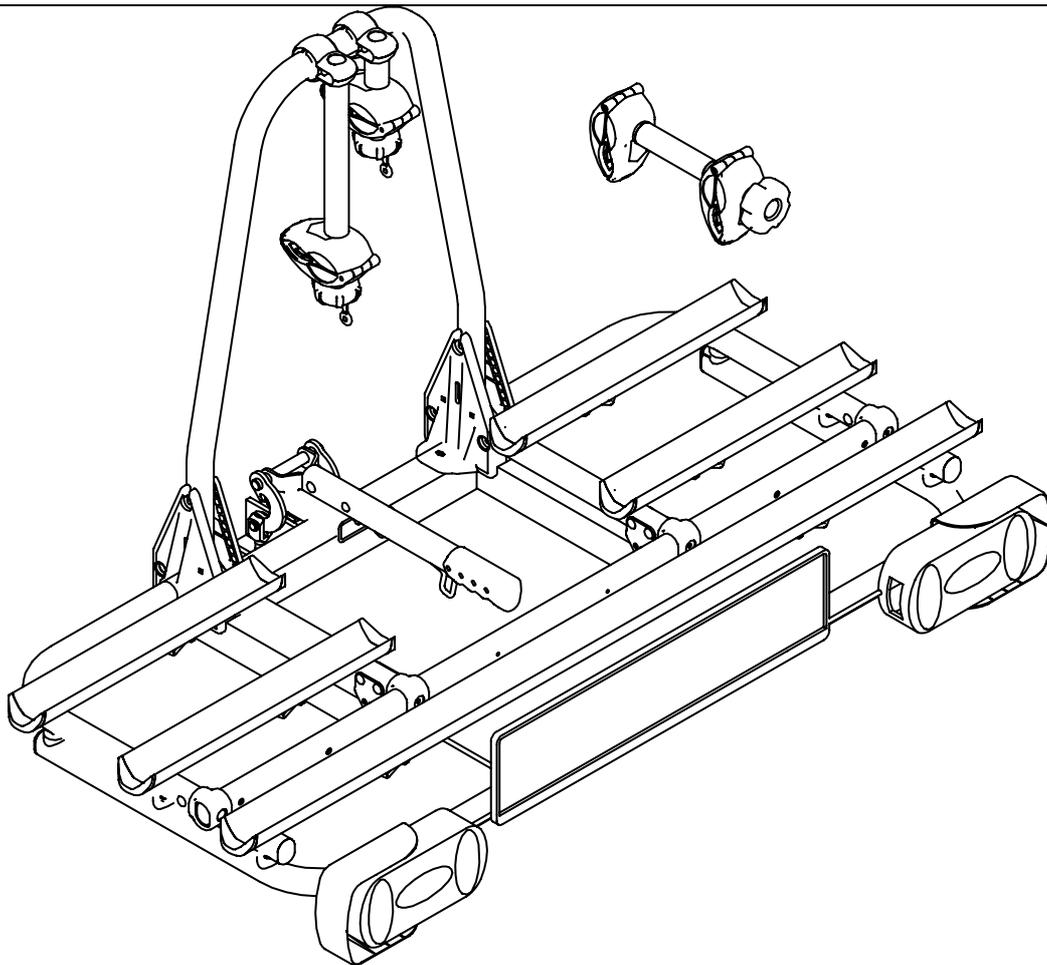

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für einen UEBLER- Fahrradträger entschieden haben.

Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden.



Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Montageanleitung und der Sicherheitshinweise auftreten, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass bei Betrieb des Fahrradträgers mit Erweiterung andere, erweiterte Anforderungen an Ihre Anhängervorrichtung gelten:

⚠ Achtung:
Die Anhängervorrichtung muss für den Anbau eines Fahrradträgers geeignet sein.

D-Wert $\geq 6,7$ kN
Stützlast ≥ 75 kg
Material \geq St 52-3

Es dürfen maximal **3 Fahrräder** mit einem Gewicht von je maximal **15 kg** auf dem Fahrradträger für Anhängervorrichtung transportiert werden.
Die max. Tragkraft des Fahrradträgers ist keinesfalls zu überschreiten. Das zulässige Gesamtgewicht, sowie die max. zulässige Achslast des Fahrzeuges darf durch Fahrradträger und Ladung nicht überschritten werden.

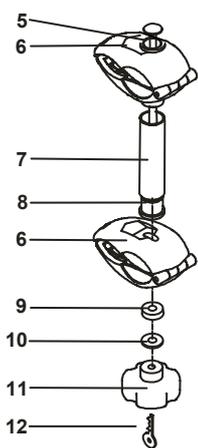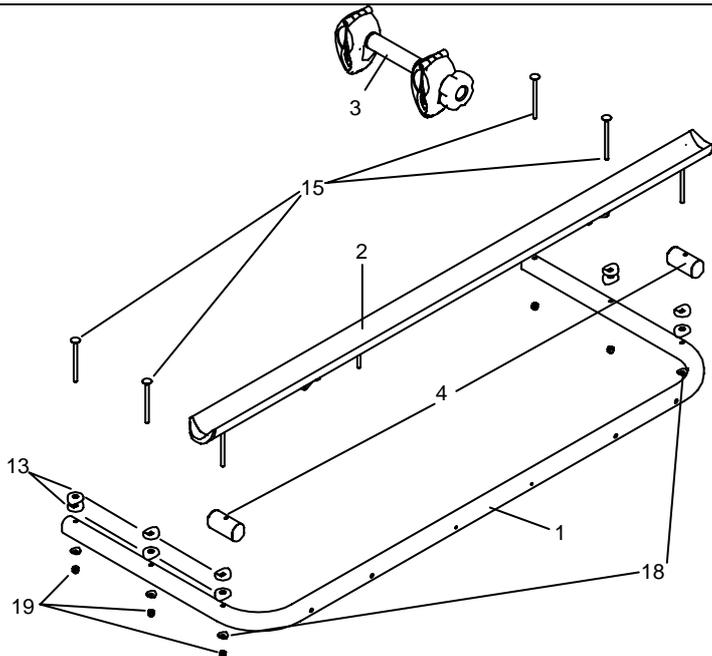


13	14	15
16	17	18
19	20	

Stückliste:

Pos.:	Benennung	Stck.	Pos.:	Benennung	Stck.
1	Trägerklappenverlängerung m. Endkappen	1	11	Knebelmutter, abschließbar	1
2	Fahrradschiene mit Endkappen, Schrauben und Spanngurten	1	12	Schlüssel	1
3	Abstandshalter, 19cm, abschließbar	1	13	Kunststoff- Formscheibe	12
4	Distanzstück	2	14	Endkappe f. Fahrradschiene (vormontiert)	2
5	Schloßschraube M8x310	1	15	Spannriemen (vormontiert)	2
6	Kopf f. Abstandshalter m. Einlagen u. Feder	2	16	Schraube DIN603 M6x90	4
7	Alu- Distanzrohr Ø30x2x116	1	17	Endkappe f. Aluminium- Profil	2
8	Kappe für Rohr Ø30	2	18	Kabelbinder	6
9	Distanzscheibe Ø20x8,4x20	1	19	Stahl- Formscheibe	2
10	Scheibe Ø20x8,4x1,25	1	20	Hutmutter M6	10


Demontage des Fahrradträgers:

1.1

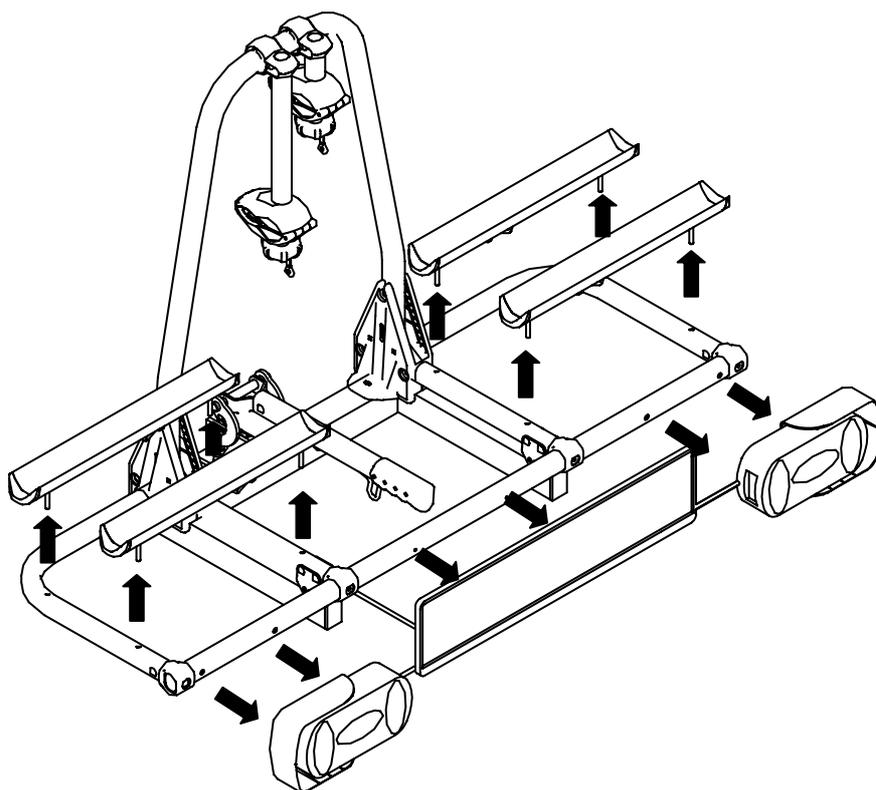

Demontieren der Kabelbinder, der Rückleuchten, des Nummernschildes und der Fahrradschienen vom Fahrradträger. Bitte Reihenfolge und Anordnung der entfernten Bauteile beachten, da einige dieser Bauteile wieder angebracht werden.

1.2

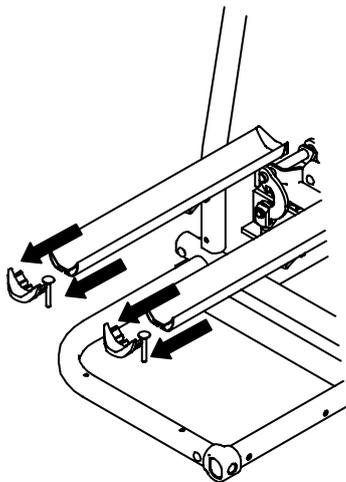


Endkappen **14** aus Fahrradschienen herausziehen, Befestigungsschrauben M6x55 entfernen.

Montage des Erweiterungskits:


Verwenden Sie bei der Montage des Erweiterungskits ausschließlich die beiliegenden (ungebrauchten) Muttern, da bereits verwendete Muttern keine ausreichende Sicherungswirkung mehr besitzen!

2.1

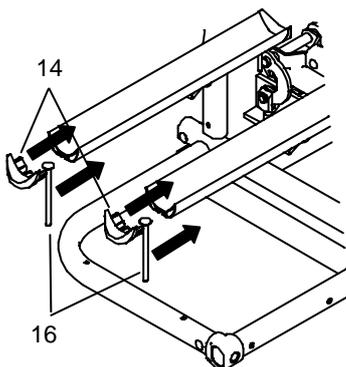


Längere Befestigungsschrauben (M6x90) **16** in Fahrradschienen einsetzen, Endkappen **14** aufstecken

2.2

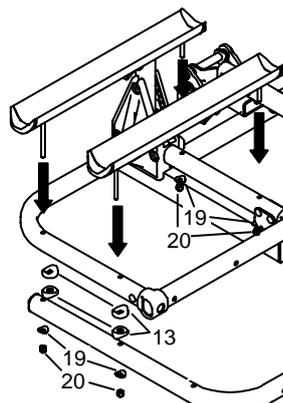


Fahrradschienen und Trägerklappenverlängerung **1** mit Kunststoff-Formscheiben **13**, Stahl-Formscheiben **19** und Muttern **20** an Fahrradträger anschrauben (7Nm Anzugsmoment)

2.3

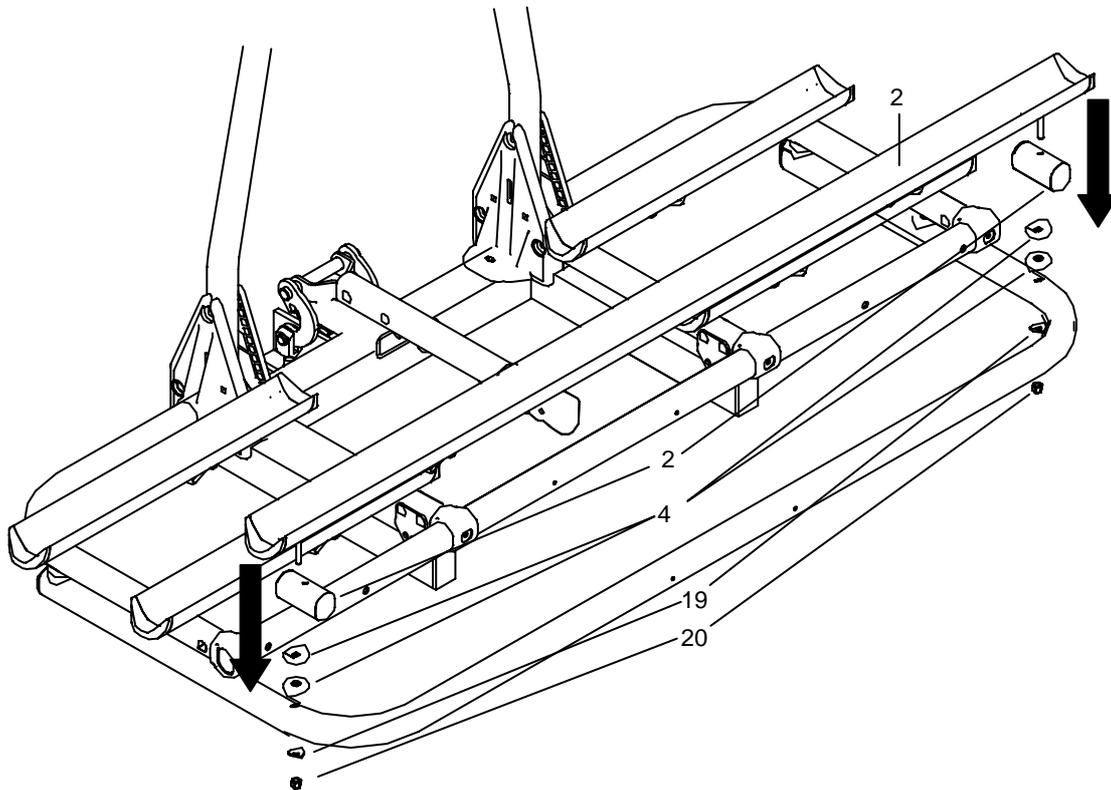

Fahrradschiene 2 mit Distanzstücken 4, Kunststoff-Formscheiben 13, Stahl-Formscheiben 19 und Muttern 20 auf Trägerklappenverlängerung 1 aufschrauben (Anzugsmoment 7 Nm)

2.4

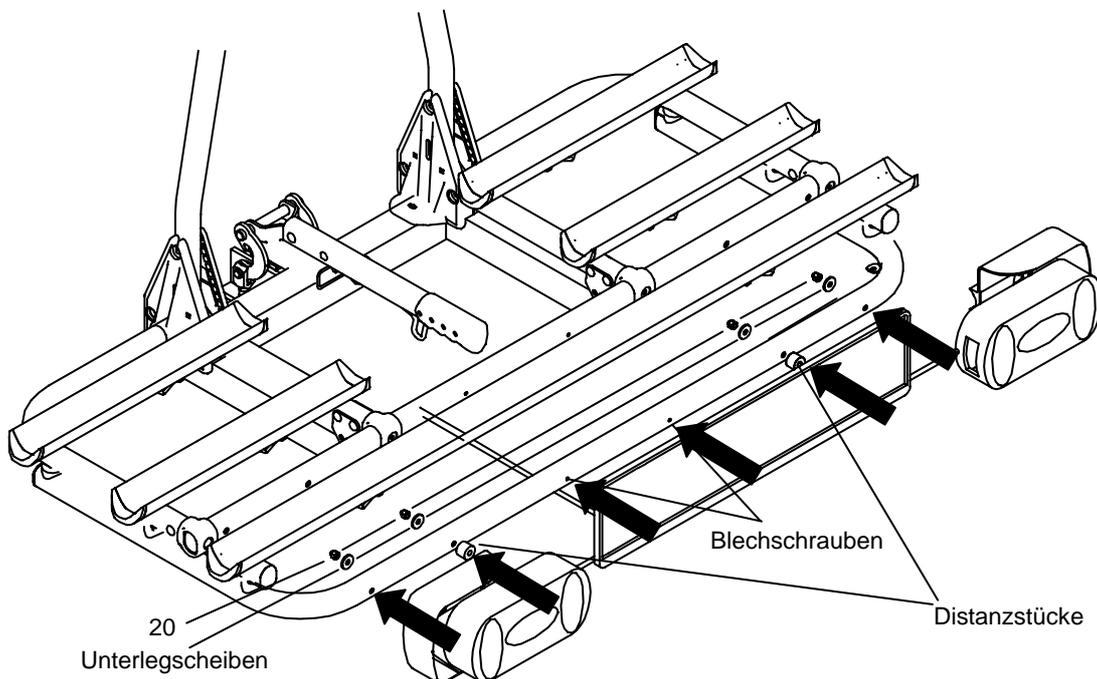

Kennzeichen und Rückleuchten mit Rückleuchten-schutz an der Trägerklappenverlängerung befestigen. Dazu Unterlegscheiben, Blechschauben und Distanzstücke aus Punkt 1.1 verwenden, mit Muttern 20 verschrauben (Anzugsmoment 7Nm). Kabel der Rückleuchten mit Kabelbindern 18 am Fahrradträger befestigen.