

Montage- und Bedienungsanleitung Set Auffahr- Überfahrschiene i21


Best.-Nr. 19860

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Uebler-Produkt entschieden haben.

Die in dieser Montageanleitung aufgeführten Montageschritte und Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden.

Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Montageanleitung und der Sicherheitshinweise auftreten, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

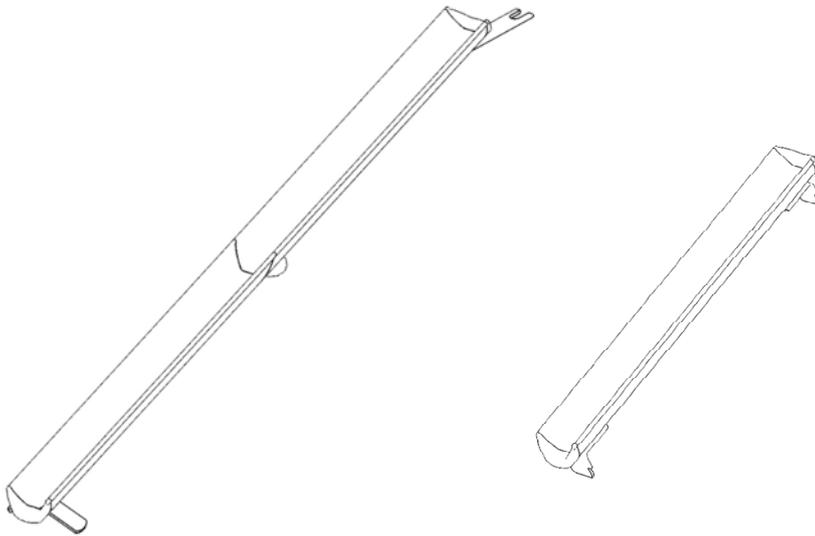

Hinweis:

Die Auffahrschiene kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrradträgers angebracht werden. In dieser Montageanleitung ist bildlich die Benutzung auf der linken Seite dargestellt.


SICHERHEITS-HINWEIS:

Vor Fahrtantritt sind die Auffahrschiene und die Überfahrschiene vom Fahrradträger zu entfernen und sicher zu verstauen. Bei Nichtbeachtung könnten sich die Schienen vom Fahrradträger lösen und dadurch Sie und andere Personen verletzen und/oder einen Unfall verursachen.

Ihr Auffahr- und Überfahrschienen Set besteht aus:


- 1 x Schienenteil eins, vormontiert mit Einsteckelement (Pos.-Nr. 1)
- 1 x Schienenteil zwei, vormontiert mit Kippstütze, Verbindungselement und Sterngriffschraube (Pos.-Nr. 2)
- 1 x Überfahrschiene
- 1 x Transporttasche
- 1 x Montageanleitung

Montage der Auffahrschiene:

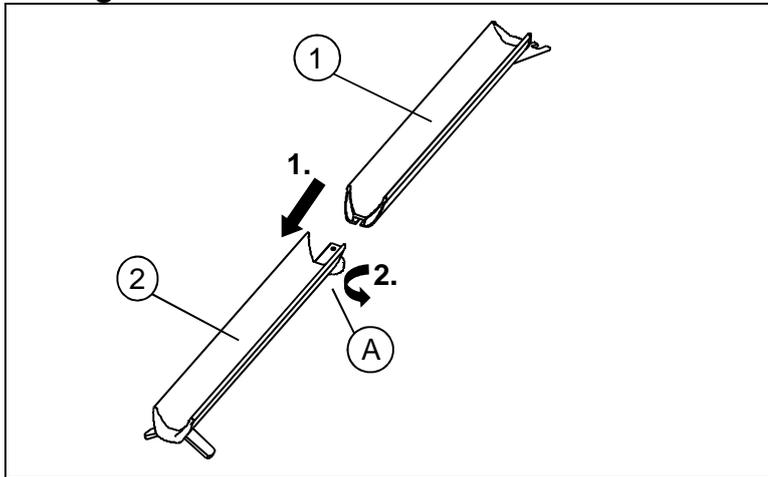


1. Schienenteile aus Tasche entnehmen
2. Schienenteile (Pos.1 u. 2) zusammenschieben
3. Schienenteile mit Sterngriffmutter (Pos.A) fixieren

Betrieb der Auffahrschiene:

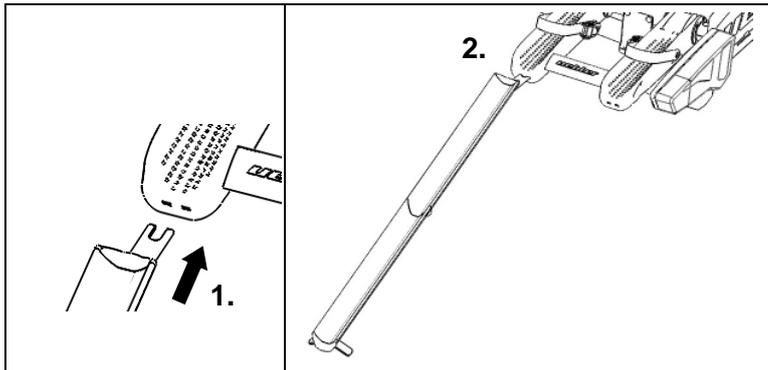


1. Auffahrschiene bis zum Anschlag in die Öffnungen der Fahrradschiene einschieben.
2. Das Fahrrad kann nun leicht über die Schiene auf den Fahrradträger gerollt werden.

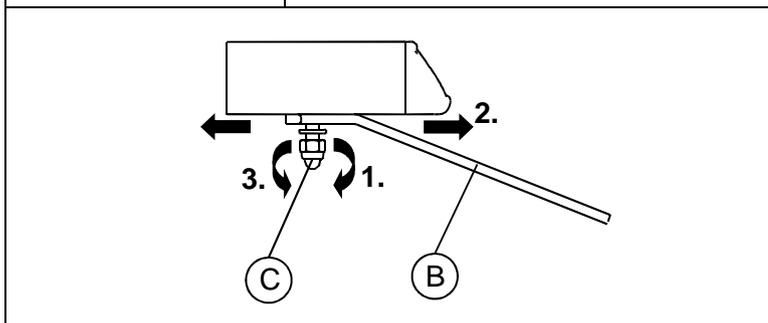


- Hinweis:**
Gegebenenfalls kann die Lage der Auffahrschiene zum Fahrradträger durch Verstellung des Einsteckelementes angepasst werden. Hierfür ist folgendermaßen vorzugehen:
1. Hutmutter (Pos.C) leicht lösen
 2. Einsteckelement (Pos.B) verschieben
 3. Hutmutter festziehen

Betrieb der Überfahrschiene:

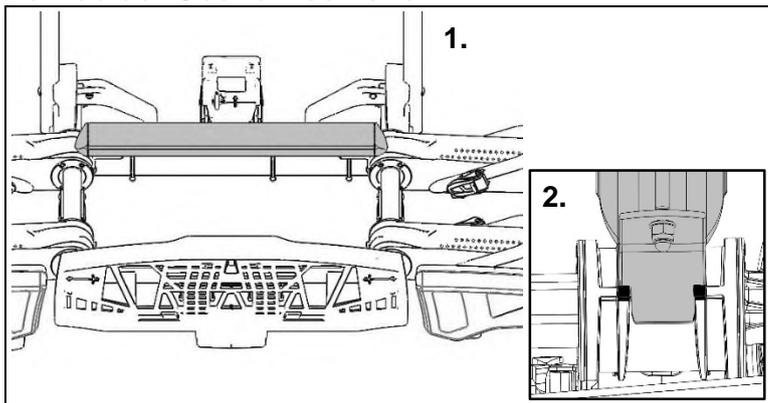

1. Die Überfahrschiene zwischen die Fahrradschienen legen.
2. Die Winkel an der Überfahrschiene müssen zwischen den Bolzen an der Fahrradschiene positioniert sein.

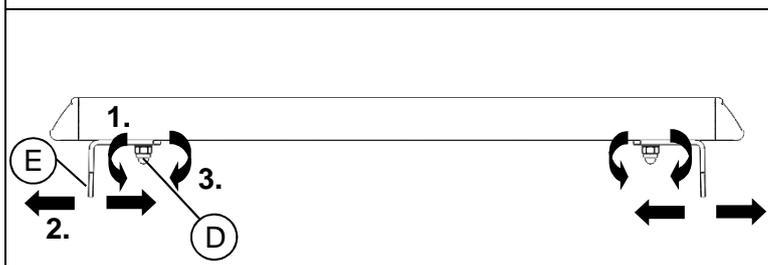

- Hinweis:**
Gegebenenfalls kann die Breite der Überfahrschiene angepasst werden. Hierfür ist folgendermaßen vorzugehen:
1. Hutmutter(n) (Pos.D) leicht lösen
 2. Winkel (Pos.E) verschieben
 3. Hutmutter festziehen